

Checkliste für die praktische Prüfung:

Zur Prüfung mitzubringen sind ...

- Reisepass/Personalausweis des Führerscheinwerbers
- Führerschein des Führerscheinwerbers – wenn vorhanden – (muss den Prüfer abgegeben werden - > Neuausstellung)
- Führerschein des Begleiters (bei Selbstfahrer)
- Bescheid für Übungsfahrten (bei Selbstfahrer)
- KFZ-Nutzungsbestätigung – Vollmacht – (bei Selbstfahrer, wenn PKW nicht auf Begleiter zugelassen)
- PKW darf kein 3 – Tüer sein (bei Selbstfahrer)

Was macht man vor Fahrantritt?

Rundgangkontrolle

- Kontrollieren der Scheiben, Spiegel, Leuchten und Kennzeichentafeln auf Sauberkeit und Zustand, eventuell säubern.
- Zustand der Räder und Reifen
- Funktion der Scheinwerfer und Leuchten überprüfen.

Papiere und Ausrüstungsgegenstände:

- Führerschein
- Zulassungsbescheinigung
- Verbandszeug
- Pannendreieck (mehrspurige Kraftfahrzeuge)
- Warnweste (mind. eine für den Fahrer, empfohlen jeweils eine für jeden Mitfahrer)

Vignette:

Welche Vignette hat das Fahrschulauto? Jahresvignette

Wie viele Monate gilt eine Jahresvignette? 14 Monate





A-4792 Münzkir

- Im äußeren Kreis ist die Lochung des Monats und im inneren Kreis die Lochung des Jahres zu sehen, wann die nächste Überprüfung zu erfolgen hat.
- Die Überprüfung kann jedoch ein Monat vorher und bis zu vier Monate nachdem Lochungsmonat durchgeführt werden. Somit steht für die Begutachtung des Fahrzeuges ein Zeitraum von 6 Monaten zu Verfügung.
- (überziehen von 4 Monaten ist eine nationale Regelung – Ausland!!!)
- Bei Neuwagen gilt die 3-2-1 Regelung. D.h., die erste Begutachtung ist 3 Jahre nach Erstzulassung zu tätigen, dann nach 2 Jahren und anschließend jährlich.
- Bei Fahrzeugen der Klasse N1 (Klein-LKW) darf die Überprüfung 3 Monate vorher bzw. im selben Monat gemacht werden – keine Überziehung !

Bereifung

Reifen



Aufschriften:	195/65 R 15 91 T Tubeless E12
195	= Reifenaufstandsweite in mm
65	= Reifenhöhe in %
R	= Bauart „Radial“
15	= Felgendurchmesser in Zoll
91	= Tragfähigkeitskennzahl
T	= Bauartgeschwindigkeit bis 190 km/h
Tubeless	= schlauchlos
E12	= Prüfzeichen
Indikator	= TWI, Dreieck oder Firmensymbol
M+S	= Matsch und Schnee (Winterreifen)
M+SE	= Matsch und Schnee und Eis (Spikereifen)

Kontrollen an der Bereifung:

Prüfen der Profiltiefe

Sichtkontrolle an den Indikatoren



- ✓ Richtiger Luftdruck lt. Betriebsanleitung, Aufkleber am Türholm oder Tankdeckel
- ✓ Gleichmäßige Abnutzung
- ✓ Beschädigungen an der Seitenwand, Risse, Beulen, Schnitte
- ✓ Wuchtgewichte (Wozu?)
- ✓ Profiltiefe mit Hilfe des Indikators
- ✓ Sommerreifen 1,6 mm
- ✓ Winterreifen Radial 4 mm
- ✓ Winterreifen Diagonal 5 mm

ACHTUNG: Winterreifenpflicht von 01. November – 15. April
bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen

Wie oft sollen Sie den Reifendruck überprüfen? Ca. nach jedem 2-mal Völltanken





A 47 **Welche Bremsanlage ist beim Golf 8 verbaut?** Hydraulische Zweikreisbremse

Wie viele Räder werden gebremst wenn man das Bremspedal betätigt? ALLE

Auf welchen Rädern wirkt die Motorbremswirkung? Auf den Vorderen – Antriebsräder

Auf welchen Rädern wirkt die Feststellbremse? Hinterräder

Welche Überprüfungen können Sie an der Bremsanlage durchführen?

- Stand der Bremsflüssigkeit (Motorraum)
- Dichtheitskontrolle
- Leerweg
- Überprüfung Bremskraftverstärker
- Kontrolle Bremslichter (3 Stück)

Bremsflüssigkeit Minimum? Bremsbelege abgenützt oder Bremsanlage undicht

Füllen Sie die Bremsflüssigkeit nach? NEIN – Fachwerkstätte

Wie oft müssen Sie die Bremsflüssigkeit wechseln? Wenn nichts anderes in der Betriebsanleitung steht, alle 2 Jahre

Warum? Bremsflüssigkeit nimmt Feuchtigkeit auf – Bläschenbildung

Wie können Sie die Dichtheit überprüfen? Bremspedal 30 Sekunden drücken – Bremspedal darf nicht nachgeben

Der Leerweg am Bremspedal beträgt ca. 1/3? Alles OK

Der Leerweg am Bremspedal beträgt ca. 2/3? Ein Bremskreis ausgefallen

Das Bremspedal lässt sich ganz durchdrücken? Komplette Bremsanlage ausgefallen

Was macht ein Bremskraftverstärker? Er verstärkt die Bremskraft

Kontrolle Bremskraftverstärker? Bremspedal einige Male betätigen - Leichter Druck aufs Bremspedal ausüben – Motor starten – Bremspedal MUSS nachgeben – ca. 1 bis 2cm

Können Sie während der Fahrt erkennen, ob ein Problem mit der Bremsanlage besteht?
Ja – Bremskontrollanzeige





Was können Sie an der Schmierung überprüfen? Stand des Motoröles

Was müssen Sie beim Überprüfen beachten? Das Auto muss gerade stehen – Motor muss ein paar Minuten abgestellt sein

Wie führen Sie die Kontrolle durch? Ölmesstab herausziehen – abwischen – ganz rein stecken – Ölstand ablesen

Wo füllen Sie das Motoröl nach? Siehe Motorraum

Welches Öl füllen Sie nach? Laut Betriebsanleitung

Wieviel Öl füllen Sie nach? Ca. 500ml – danach wieder überprüfen

Muss man das Motoröl wechseln? Ja, beim Golf 8 ca. alle 30.000 km bzw. laut Betriebsanleitung

Können Sie während der Fahrt erkennen, dass zu wenig Öl vorhanden ist? Ja, an der Öldruckkontrolllampe

Was machen Sie wenn während der Fahrt diese Aufleuchtet? Sofort auskuppeln – Motor abstellen – Alarmblinkanlage - an einer geeigneten Stelle anhalten

Öldruckkontrolllampe



Motorkühlung:

Was können Sie an der Kühlung überprüfen? Stand der Kühlflüssigkeit – Frostsicherheit in einer Werkstätte (ca. – 30 Grad)

Was müssen Sie beim Überprüfen beachten? Das Auto muss gerade stehen

Ist es normal dass man die Kühlflüssigkeit öfter nachfüllt? Nein – Undichtheit im System

Was füllen Sie nach? Wasser mit Kühlerfrostschutz





Können Sie den gleichen Frostschutz nachfüllen wie bei der Scheibenwaschanlage? Nein – Kühlerfrostschutz schmiert – Scheibenwaschfrostschutz reinigt

A-4792 Münzkirchen · Herbert-Floderer-Str. 21 · Tel.: 07716-7110

Können Sie während der Fahrt erkennen, dass zu wenig Kühlflüssigkeit vorhanden ist? Ja - Kontrollleuchte




Welche Ursachen kann das Aufleuchten bedeuten? Motor zu heiß – Kühlflüssigkeit am Minimum

Elektrik

Was könnte Sie an der Lichtmaschine überprüfen? Keil- oder Flachriemen auf Beschädigungen – Spannung (Golf 8 selbstspannend)

Können Sie während der Fahrt erkennen, dass der Flachriemen gerissen oder die Lichtmaschine defekt geworden ist? Ja – Kontrollleuchte

Ladekontrolllampe

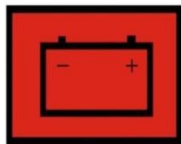

Dürfen Sie eine Sicherung selber wechseln? Ja, wenn es die Richtige ist (Amperezahl – farbliche Kennzeichnung)

Was können Sie an der Batterie überprüfen? Fester Sitz – Pole sauber und nicht oxidiert – bei wartungsfreier Batterie Schauglas – bei nichtwartungsfreier Batterie ist gegebenenfalls destilliertes Wasser nachzufüllen

Starthilfe? Zuerst „+ zu +“ und dann „- zu Masse“ Das Abklemmen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge – Betriebsanleitung nachlesen






A 47 Welches Lenkungsspiel darf der PKW haben? Bei laufendem Motor kaum merkbar

Welche Überprüfungen können Sie an der Lenkung machen? Lenkung darf nicht flattern (verlorenes Wuchtgewicht) – Selbstrücklauf – Ziehen der Lenkung in eine Richtung – keine untypischen Geräusche – Leichtgängigkeit

Motorraum:

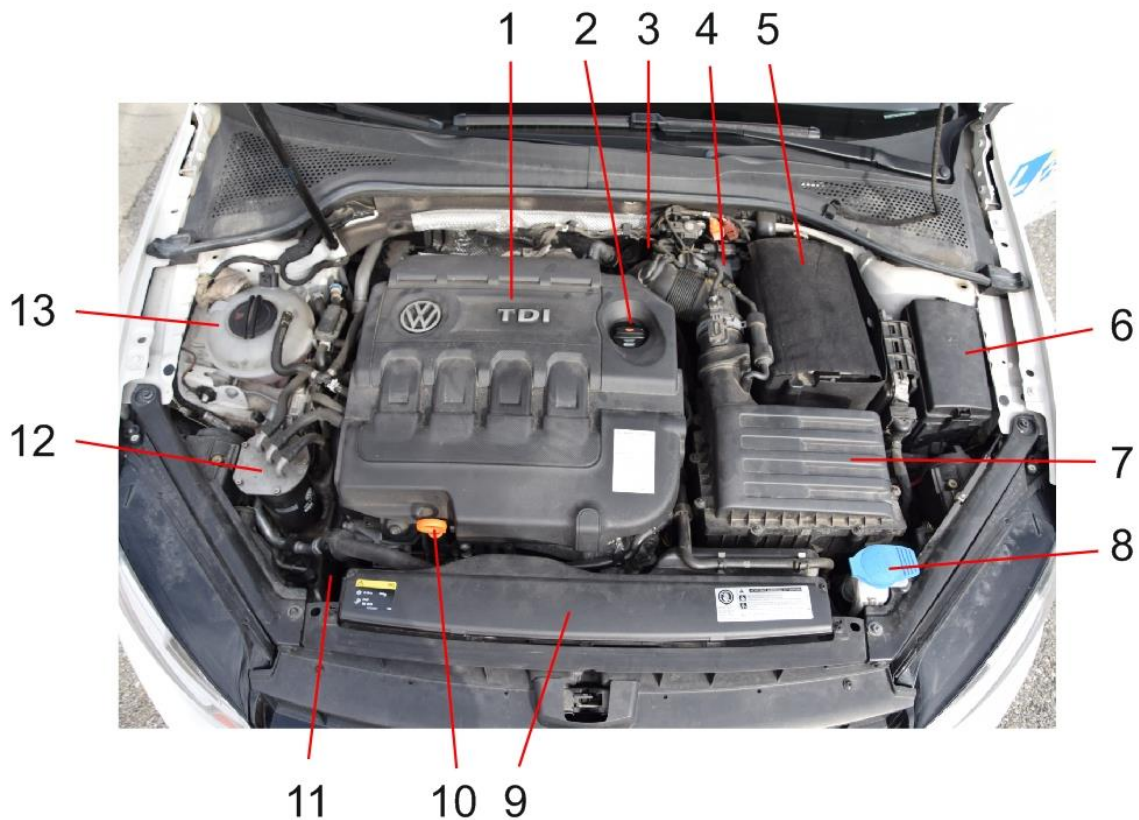

- 1 – Motorbezeichnung TDI (Turbocharged Direct Injection) / 2 – Motoröl nachfüllen /
 3 – Bremskraftverstärker / 4 – Bremsflüssigkeit / 5 – Batterie / 6 – Sicherungskasten /
 7 – Luftfilter / 8 – Scheibenwasser / 9 – Kühler / 10 – Ölmesstab / 11 – Lichtmaschine /
 12 – Kraftstofffilter / 13 – Kühlflüssigkeit





Blinkerhebel von Dir weg drücken – Fernlicht – funktioniert nur bei aktiviertem Abblendlicht
Blinkerhebel zu Dir drücken – Lichthupe

Wie können Sie während der Fahrt erkennen, dass Sie das Fernlicht eingeschaltet haben?
Kontrollleuchte



Können Sie anhand dieser Kontrollanzeige feststellen, dass das Fernlicht funktioniert?
Nein – das Fernlicht kann auch defekt sein

Was bedeutet die Lichtstufe „AUTO“?

Bei der Auto-Stufe soll ein Sensor erkennen, ob es dunkel bzw. hell ist und zwischen Abblendlicht und Tagfahrlicht umschalten

PROBLEM: Der Sensor kann dies nicht immer erkennen und lässt auch bei schlechter Sicht das Tagfahrlicht.

Beim Tagfahrlicht ist beim Auto aber hinten kein Licht eingeschaltet.


Video - Parcoursübungen

<https://www.youtube.com/watch?v=2YBerxBNw1w&t=6s>






A-4792 MI

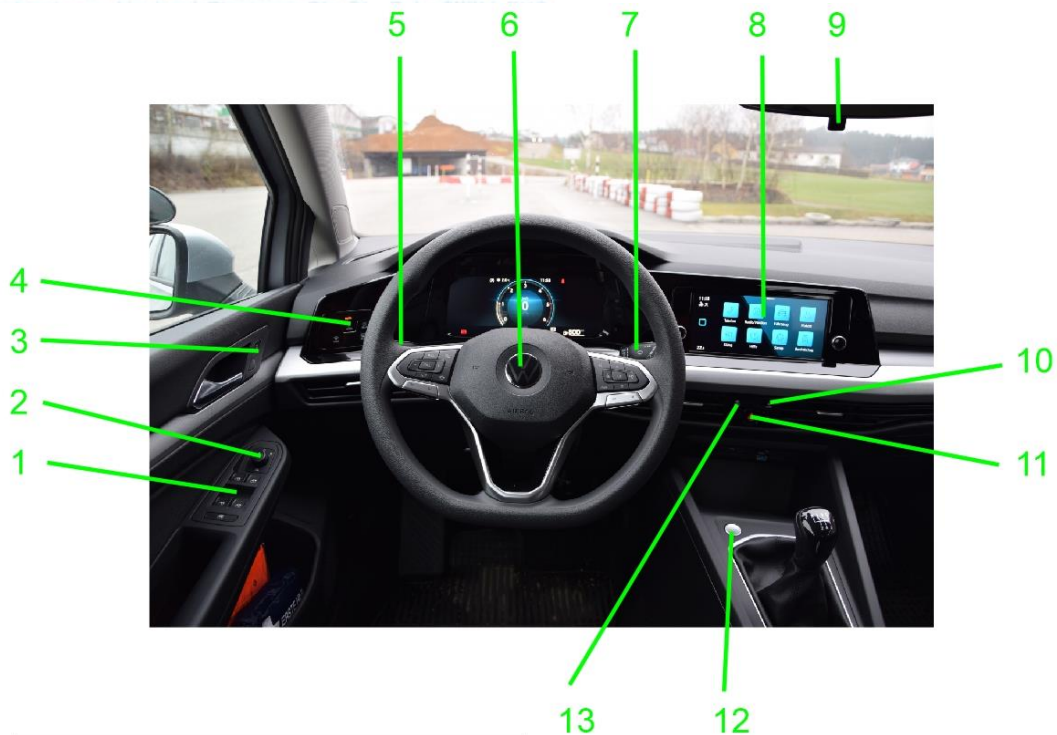

- 1 – Fensterheber / 2 – Spiegeleinstellung + Spiegelheizung / 3 – Auf- Zusperrren /
 4 – Lichtpanel / 5 – Blinker, Fernlicht, Lichthupe / 6 – Hupe / 7 – Scheibenwischer /
 8 – Infotainment / 9 – Innenspiegel abblenden / 10 – Heizung / 11 – Alarmblinkanlage /
 12 Zündung+Startknopf / 13 – Assistenzsysteme

4 - Lichtpanel

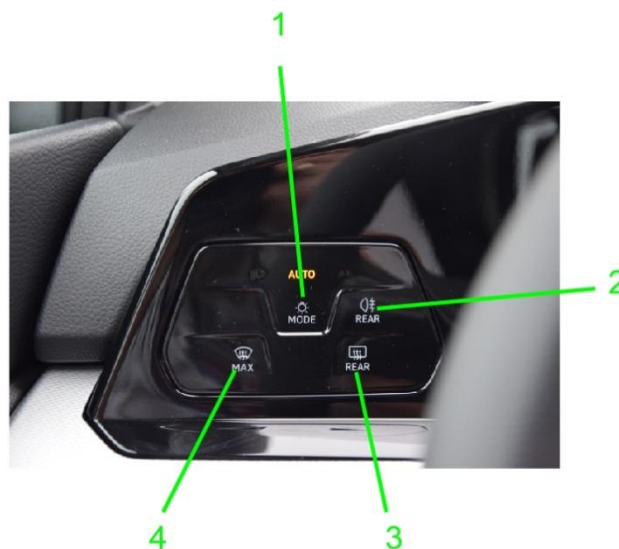

- 1 – Lichtschalter / 2 – Nebelschlussleuchte / 3 – Heckscheibenheizung / 4 – Gebläse
 Windschutzscheibe





Checkliste Fahrzeugbesprechung / L17 Kontrollfahrten

Motorraum:					
Kühflüssigkeit	1	2		1	2
Kontrollen					
Nachfüllen					
Min Max zeigen					
Was wird nachgefüllt					
Nachfüllen normal ?					
Frostsicherheit					
Kontrolllampe					
Verhalten b. Aufleuchten					
Motoröl	1	2			
Kontrollen					
Nachfüllen					
Was wird nachgefüllt					
Nachfüllen normal?					
Ölstand messen					
Ölwechsel					
Kontrolllampe					
Verhalten b. Aufleuchten					
Batterie	1	2			
Zeigen wo					
Kontrollen					
Schauglas					
Wartungsfrei					
Nicht wartungsfrei					
Bremsflüssigkeit	1	2			
Kontrollen					
Nachfüllen					
Min Max zeigen					
Ursachen Minimum					
Wechsel					
Kontrolllampe					
Verhalten b. Aufleuchten					
Sicherungskasten	1	2			
Zeigen wo					
Sicherung selber wechseln					
Was muss man beachten					
Scheibenwasser	1	2			
Kontrollen					
Was wird nachgefüllt					
Frostsicherheit					
Kontrolllampe					
Bremskraftverstärker	1	2			
Aufgabe					
Überprüfung					
Zeigen wo					
Lichtmaschine	1	2			
Kontrollen					
Keil- oder Flachriemen					
Funktion					
Kontrolllampe					
Verhalten b. Aufleuchten					
Achtung: Wasserpumpe					
Luftfilter					

Rundgangkontrolle					
Räder und Bereifung	1	2			
Kontrollen					
Beschädigungen					
Luftdruck					
Genauer Luftdruck					
Wo genau zum Ablesen					
Normalzustand					
Beladener Zustand					
Reifendruck erhöhen					
Ungleichm. Abnutzung					
Profiltiefe Sommer					
Profiltiefe Winter					
Winterreifenpflicht					
Indikator erklären					
Indikator finden					
Winterreifenindikator					
Bezeichnungen					
DOT - Nummer					
Wuchtgewicht					
Sonstiges	1	2			
Kofferraum öffnen					
Tankdeckel öffnen					
AdBlue					
Kraftstoff					
Kinderbeförderung	1	2			
14 Jahre / 1,35m					
Lenkung	1	2			
Überprüfungen					
Lenkungsspiel					
Ziehen Ursache					
Flattern Ursache					
Selbstrückstellend					
Leichtgängig					
Untypische Geräusche					
Beleuchtung	1	2			
Kontrollen					
Lichtstufen					
Nebelschlussleuchte					
Fernlicht					
Fernlicht - Kontrollanzeige					
Rückfahrcheinw. überpr.					
Kennzeichenbeleuchtung					
Autolicht erklären					
Leuchtweitenregulierung					
Parklicht					
§57A	1	2			
Fälligkeit					
Fristen					
3 - 2 - 1 Regelung					
Überziehen beachten					
1 Stanzungsreihe					
2 Stanzungsreihe					
Picklerl N1-Fahrzeuge					
Bremsanlage	1	2			
Wieviele Räder gebr. BBA					
Leerweg					
Bremskreise					
Bremsknecht					
Dichtheitsprobe					
Signal+Warneinrichtungen	1	2			
Lichthupe					
Alarmblinkanlage					
Hupe					
Blinker					
Bremsleuchten					
Innenkontrollen	1	2			
Ausrüstungsg. / WO?					
Heckscheibenheizung					
Gebläse Windschutzsch.					
Umluft					
Spiegelheizung					
Innenspiegel abblenden					
Scheibenwischer					
Kontrollanzeigen					
Lenkradsperre					
Autobahnvignette	1	2			
Welche Vignette					
Wie erkennen					
Gültigkeitsdauer					
Buchstabe B					

